


FG型外部操作把手使用說明書

5K40A192A100

- 一、請先安裝ELCB的端子隔板,再安裝外操作把手。
- 二、安裝外操作把手時,請先撕下把手螺絲孔處警告標語,將產品的手把控制桿置於ELCB把手後,移動產品對準ELCB上4個定位螺絲孔,並置入附件內M4x70 SP螺絲,再將產品與ELCB固定於安裝台即可。
- 三、盤面之孔位依下圖加工後,將黑色的塑膠外飾板置於箱門外,鐵質外飾板架置於箱門內側(外飾板架勾子方向照下圖)然後用M4止滑螺帽將黑色塑膠飾板穿過箱門鎖在鐵質附件上。
- 四、安裝完成後,如欲開啟箱門,方式一.請將把手保持在RESET之位置,即可開啟箱門,方式二.把手保持在ON或OFF之位置,順時針轉動釋放鉗保持到底,即可開啟箱門;切勿強行打開箱門造成外部操作把手損壞。
- 五、如欲掛鎖時,請先將把手轉至ON或OFF的位置,再參照下圖將掛鎖處打開。
- 六、附件內含 1.外飾板 2.外飾板架 3.M4x70 SP螺絲4只 4.M4止滑螺帽4只。

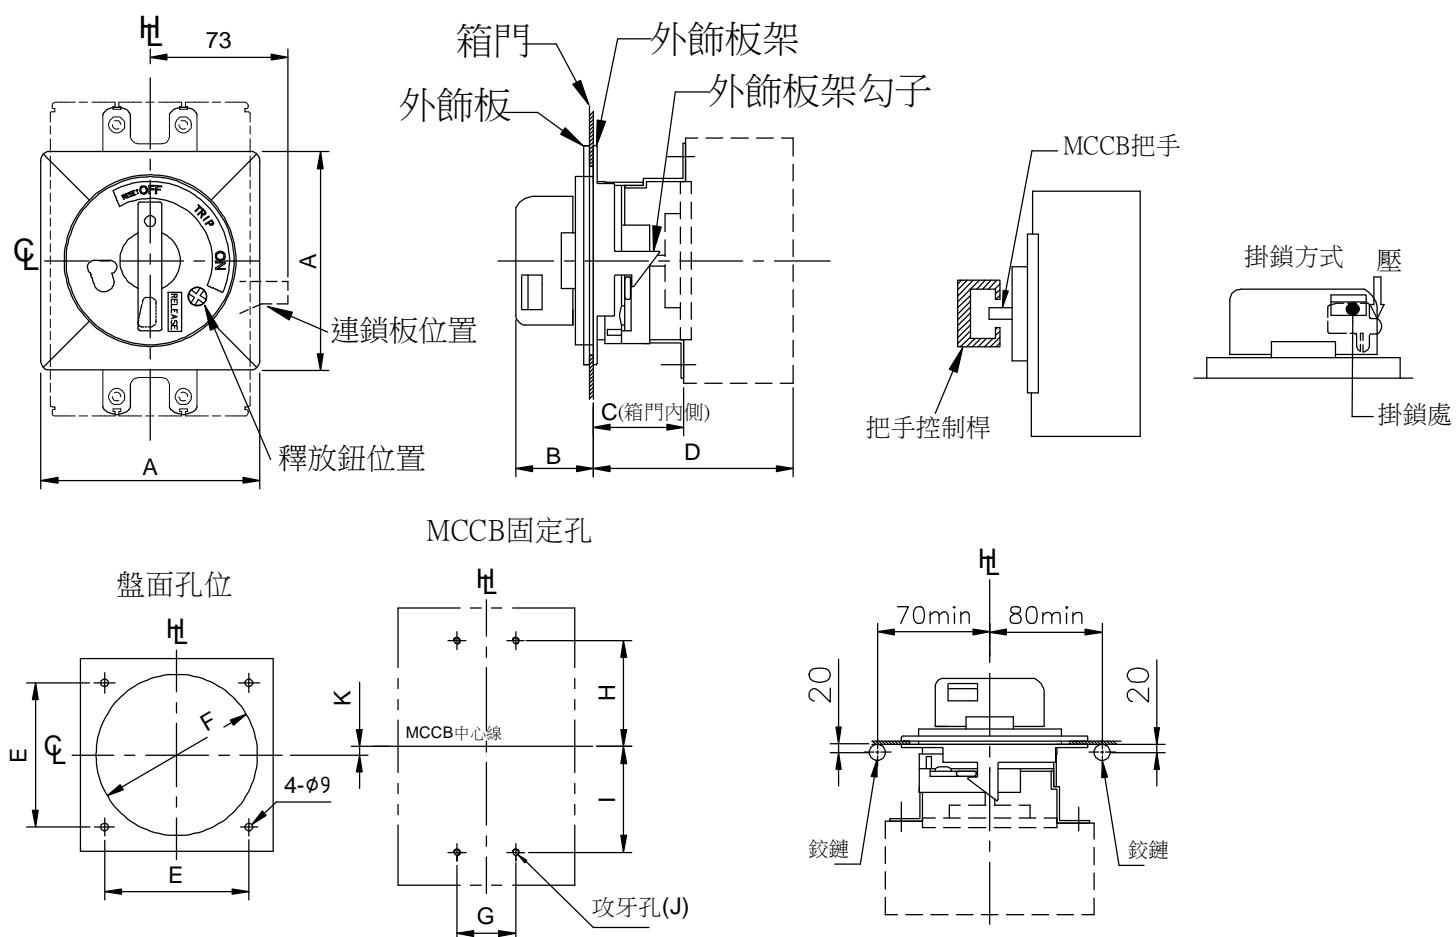

FG-2 型式	適用之斷路器	外型尺寸(mm)										掛鎖直徑	把手固定螺絲	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
FG-21GA-U4	TLB-63L3 TLB-100L1/L2/L3	116	41	47	103	100	100	25	55.5	55.5	M4	0	Ø5~Ø6	M4x70 SP螺絲4只

註：1."HL"表示為把手中心線；"CL"表示為產品中心線。

東元電機股份有限公司
新竹縣新竹工業區中華路15號
TEL: (03)5981711