




XPR8-C, XPR9-C 端子保護蓋 安裝說明

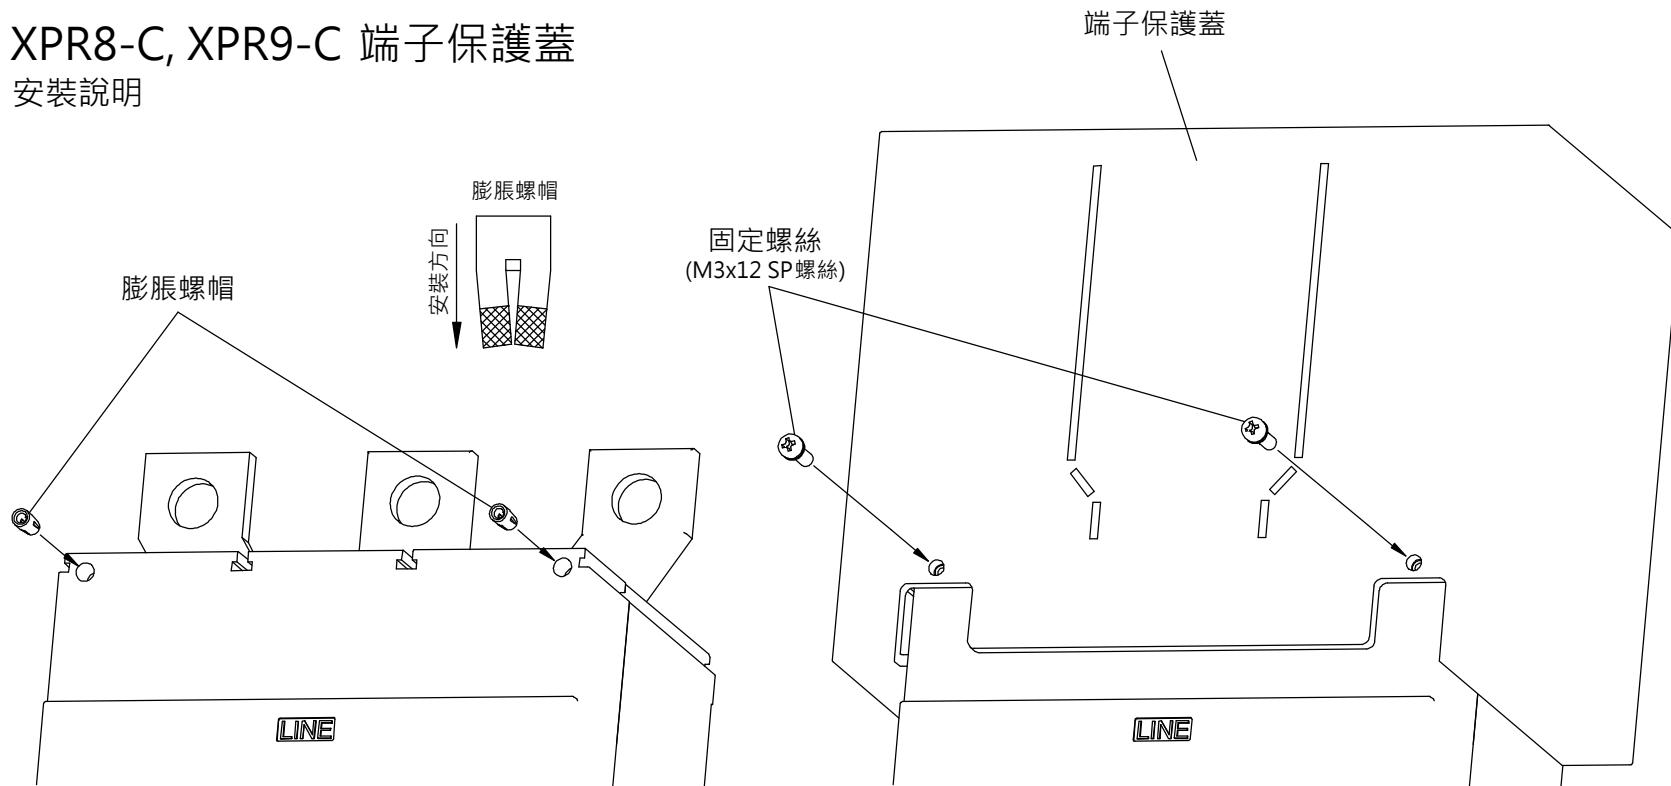

1. 將膨脹螺帽壓花端朝下，依箭頭方向放置到上蓋兩側安裝端子保護蓋的沉孔內。

2. 請使用附件包的固定螺絲進行固定
過短或過長的螺絲將影響固定效果。

東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路 15 號 電話：(03)598-1711